



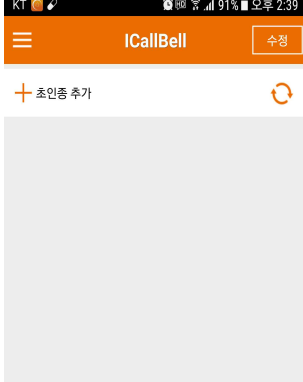
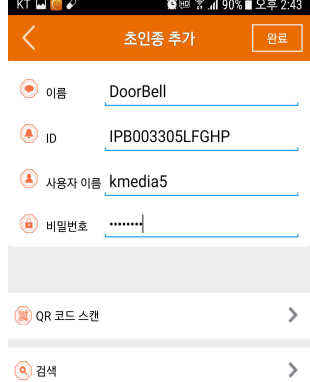
# 스마트뷰 킥 가이드

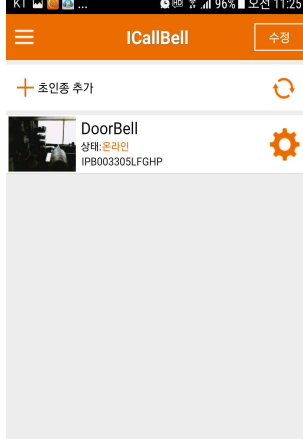
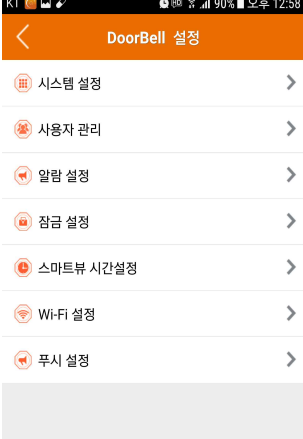
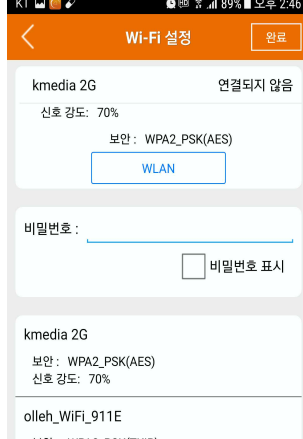
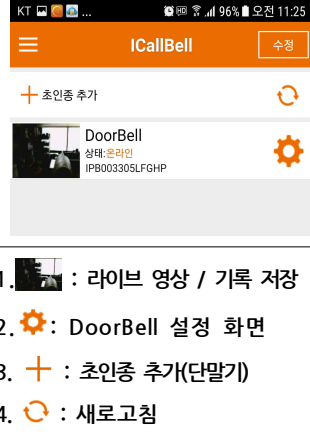


(안드로이드)

(ios)

## 1. ICallBell 설정방법

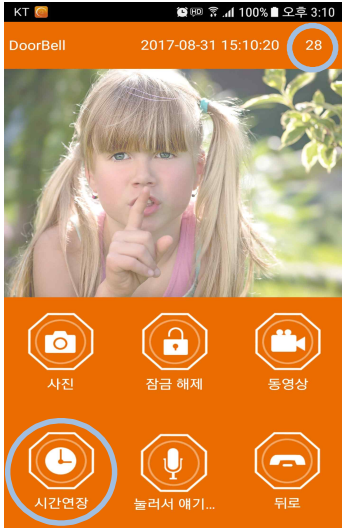
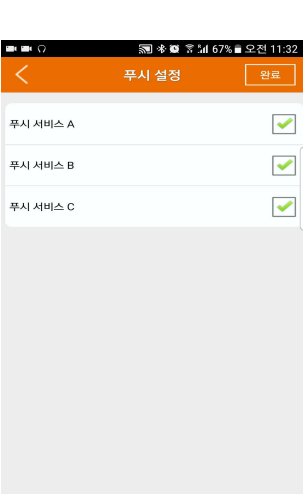
			
<p>1. 스마트뷰 어플을 설치합니다.  <b>QR코드스캔 다운로드 설치</b>  <b>앱스토어 icallbell 검색 후 다운로드 설치</b>                  2. 스마트뷰 전원연결                  3. 초인종 벨 스위치를 3초간 누릅니다.                  (네트워크 설정을 5분 이내에 합니다.)</p>	<p>1. 스마트폰에서 와이파이를 검색합니다.                  2. "ICB-XXXXXX"를 선택 후 비밀번호 "123456789"를 입력합니다.                  ICB-XXXXXX ..</p>	<p>1. 아이콜벨 실행 후 "초인종 추가"를 클릭합니다.                  *Bell ID는 스마트뷰 단말기 라벨 또는 초인종 추가에서 검색 기능을 통해 확인할 수 있습니다.</p>	<p>1. "(검색)" 버튼을 클릭 후 "Bell ID"를 클릭합니다.                  2. 사용자이름 및 비밀번호 입력 후 "완료" 버튼을 클릭합니다.                  초기설정(admin / 123456789)</p>

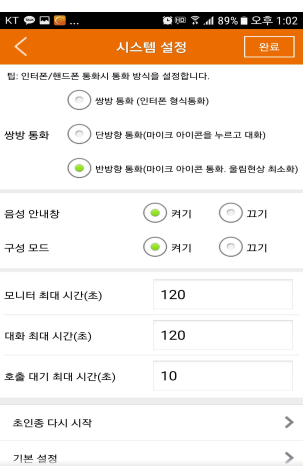
			
<p>생성된 항목의 "⚙"를 클릭합니다.</p>	<p>DoorBell설정 진입 후 "Wi-Fi설정"을 클릭합니다.</p>	<p>1. "WLAN"버튼을 클릭 후 검색합니다.                  2. 귀사의 와이파이를 선택하여 비밀번호를 입력 후 "완료" 클릭하여 연결.</p>	<p>1. 📹 : 라이브 영상 / 기록 저장                  2. ⚙ : DoorBell 설정 화면                  3. + : 초인종 추가(단말기)                  4. 🔄 : 새로고침                  5. ☰ : 각종 기록/ 벨소리 설정 화면 (기록, 사진, 동영상, 벨소리)                  6. 수정 : 사용자 삭제 화면</p>



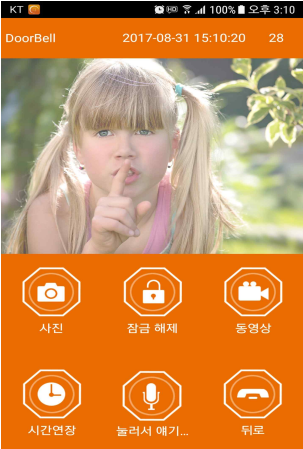
## 2. 기능 설명

사용자 삭제	모니터링 화면 / 기록 저장	각종 기록/ 벨소리 설정	사용자 등록 및 편집 관리
			
<p>등록화면에서 "수정"버튼을 클릭 후 등록된 사용자 선택 후 삭제 합니다.</p>	<p>라이브 영상 확인 후 사진촬영, 잠금 해제, 동영상 촬영, 모니터링 시간연장, 인터폰 등 기능 사용합니다.</p>	<p>촬영기록, 사진, 동영상, 벨소리, 소개, 어플 종료 / 기록 정보 확인</p>	<p>관리자 사용자 관리 시 사용자 추가 및 편집 기능을 사용합니다.                  등록된 사용자는 초인종 추가 시 사용자이름 / 비밀번호란 입력할 때 사용합니다.</p>

뒷면에 계속....

모니터링 화면	푸시설정
 <p><b>[모니터링 시간연장]</b> 28초 표시 부분에서 시간이 다되어 더 확인을 원하는 경우 시간 연장을 누르면 확인 시간이 연장 됩니다.</p>	 <p><b>[푸시 서비스 A,B,C]</b> 푸시 설정 기능은 클라우드 서버에서 동영상 및 사진을 빠른 속도로 APP를 찾아 전달하기 위한 A. B. C 세 가지 클라우드 서버를 통하여 가속을 하는 방식입니다. 기본적으로 세 서버 모두를 체크해주는 것이 좋습니다.</p>

시스템설정	감시설정
 <p><b>[음성 안내창]</b> 켜기: 단말기의 음성지원 <b>활성</b> 기능 끄기: 단말기의 음성지원 <b>비활성</b> 기능</p> <p><b>[구성모드]</b> 와이파이 연결 시 초기 연결 설정을 위한 기능으로 설정 완료 후에는 <b>“끄기”</b>로 하여야 합니다.</p> <p><b>(켜기로 된 상태는 외부 인원이 접속하여 와이파이 조정할 수 있습니다.)</b></p> <p>켜기: 공장 출고 시에 켜기(기본출고) 끄기: 자체 망(와이파이 or 랜) 접속 설정 후에는 반드시 <b>“끄기”</b>로 설정하여야 합니다.</p>	 <p><b>[감시형식]</b> 1. 행동탐지 <b>(제일 좋은 방식)</b>     펌웨어에서 주관통제를 합니다.</p> <p>2. 적외선(하드웨어 방식)     접근 센서에 의한 감시기능</p> <p>3. 행동탐지/적외선     동시 사용을 설정</p> <p><b>[감시상태]</b> 접근 시 민감도를 설정하는 값(기본3) 큰 수가 민감합니다.</p> <p><b>[지연시간]</b> 기기 앞에 머뭇거림의 감지 시간 (기본값 3초) 지정시간 이상 머뭇거릴 때 APP로 사진 전송 정보기능</p> <p><b>[시작시간~종료시간]</b> 24시간을 초과 하지 않는 범위 설정</p>

잠금 해제(도어락 관리)			
 <p>옵션상품: 켄트리(무선 도어록)</p>	 <p>도어락 설정화면</p>	 <p>모니터링 화면/잠금 해제</p>	<p>스마트뷰 + 켄트리(옵션/무선도어록) 스마트뷰 단말기 초인종 버튼을 누르면, 스마트폰 알림 후 ICallBell(app) 접속하여 영상 확인 후 앱을 통한 도어락 잠금 해제 기능입니다.</p>

### 세트 구성(단독 사용 가능)

 <p>켄트리 (무선도어락)    스마트뷰 (비디오폰)</p>	 <p>켄트리 (무선도어락)    스마트뷰 (비디오폰)    스마트핑플러스 (지문인식기)</p>	 <p>켄트리 (무선도어락)    스마트뷰 (비디오폰)    스마트핑2 (original) (지문/카드인식기)</p>	 <p>켄트리 (무선도어락)    스마트뷰 (비디오폰)    스마트페이스2 (안면/지문/카드인식기)</p>
---	--	---	--